

目次

お使いいただく前に

・はじめに	1
・本製品のセット内容	1
・設置に関して	2
・安全上のご注意	4
・使用上のご注意	4
・免責事項	5

取り扱い説明

・カメラ各部の名称	6	・音声起動機能	12
・モニター各部の名称	7	・明るさ調節機能	13
・カメラの起動	8	・室温表示&アラート機能	13
・モニターの起動	9	・メニュー画面	14
・モニター・ランプ表示	10	・映像 ON/OFF 機能	14
・双方向音声通信機能	11	・デジタルズーム機能	15
・音量設定機能	11	・子守唄機能	15
・メニューオプション	12	・リモートコントロール	16

その他

・トラブルシューティング	17
・スペック	20
・修理について	21

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に本説明書を最後までよくお読みいただき、十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。この説明書は、ご使用の際にいつでも見られるように大切に保管してください。

※本書の内容は、予告なしに変更することがあります。

本製品のセット内容

本製品は以下のセット内容になっております。ご使用前に不足品がないかご確認ください。万一不足品がございましたら販売店へご連絡ください。

- | | |
|-----------------|-------------|
| ①ワイヤレスカメラ | ⑤壁掛けブラケット×2 |
| ②ワイヤレスモニター | ⑥取付ネジ |
| ③ACアダプター（カメラ用） | ⑦アンカーボルト |
| ④ACアダプター（モニター用） | ⑧取扱説明書（本書） |

設置に関して

ベビーモニターのコードによる死亡事故や怪我を防ぐために、ベビーモニターとACアダプターのコードは、常にお子様の手の届かないところに置いてください。


注意：お子様がまだ立てなかったり動き回れなくてもご注意ください。

設置場所について

- ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 炎天下の車内等に放置しないでください。製品が加熱・変形・溶解することがあります。

警告

1m以上離してお子様の上に落ちない場所に設置してください。

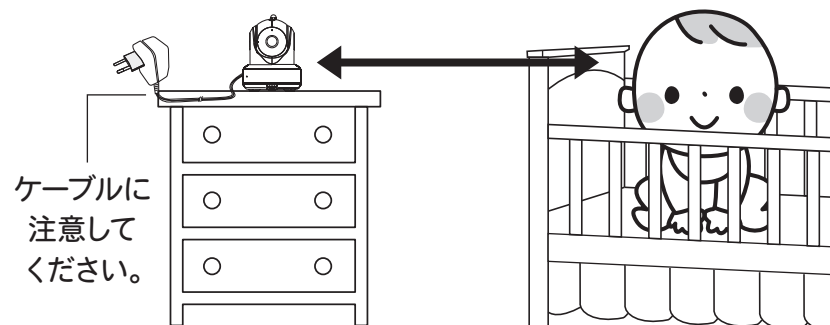

カメラを壁に設置する場合

取り付ける際は、あらかじめ取付場所の強度が十分であることを確かめて、付属の取付ネジを使用して、本製品が落下しないよう設置してください。

①設置場所に穴を開ける

カメラを設置する場所にペンなどで印を付け、ドリルなどを使って直径2mm程度の下穴を開けます。



②取付ネジを固定する


下穴に付属の取付ネジを回し入れます。このとき、頭部分を壁から4~5mm浮かせた状態にします。



4mm~
5mm
浮かせる


③取付ネジにカメラを設置する

カメラ底面の穴をネジに掛けるようにして設置します。

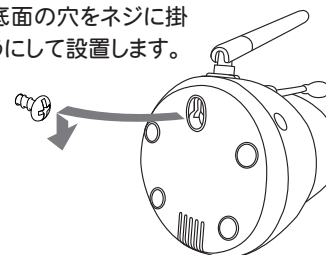

④電源コードを壁に固定する


電源コードは付属の壁掛けブラケット（フック）を使って壁に固定させてください。

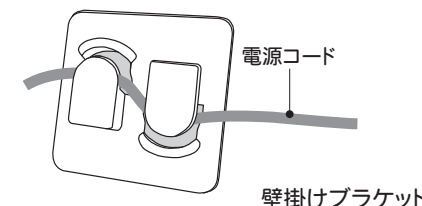

壁掛けブラケット


ブロック・煉瓦・コンクリート壁などに設置する場合

ドリルなどで直径5mm程度の下穴を開け付属のアンカーボルトを差し込み、取付ネジを固定させます。

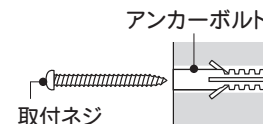

取付ネジ

アンカーボルト

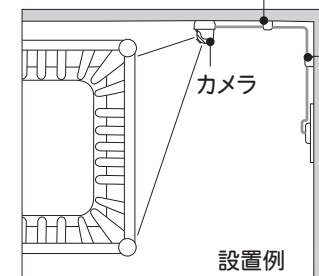

設置例

安全上のご注意

- 本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- 本製品はお子様の手の届かない場所へ設置・保管してください。
- 本製品に水などがかからないようにしてください。故障や感電の原因になります。本製品はカメラ・モニター共に防水保護機能はついておりません。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。感電の原因になります。
- 火のそば、ストーブのそば、直射日光の下、炎天下の車中等の高温な場所・熱のこもりやすい場所、また低温度環境下での使用はご遠慮ください。故障・火災等の原因になります。
- 本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 長時間ご使用にならない場合は、電源をOFFにしてACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品を分解・改造しないでください。怪我・故障・火災等の原因になります。
- 病院内・医療用機器のある場所ではご使用しないでください。
- 本製品は日本国内専用になります。
- 万一、発熱したり煙が出ている、変な臭いがする等の異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。直ちにACアダプターを抜いて、点検・修理をご依頼ください。

使用上のご注意

- 電波受信状態が良くない場合、また不安定な場合に、映像・音声が止まったり機能の操作が途切れる場合があります。電波受信状態にはご注意いた


だきご使用ください。

- Wi-Fiや電子レンジなど、その他電波機器をご使用の場合に、近距離でも電波受信状態が悪くなる場合があります。
- 長時間変化のない映像（動きのない映像）が画面上に表示されていると、モニター画面に残像（焼きつき）が残ってしまう場合があります。ライブ映像の確認の必要がない場合は、モニターの電源を切るようにしてください。
- 充電式バッテリーは、ご使用状況や経年により性能劣化し、充電容量と持続時間が短くなります。
- 撮影をする被写体のプライバシー（音声を含む）、肖像権、著作権等に充分配慮しご使用ください。
- 本製品は、お子様の撮影を目的として開発しております。成人の介護などを想定した仕様ではありませんので、ご使用方法にはご注意ください。

免責事項

- 本製品は、盗難防止・災害防止を目的とした商品ではありません。
- 本製品の動作の正常・異常にかかわらず、使用中に犯罪・事故が発生した場合の損害または付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災・その他の事故、第三者による行為、お客様の故意または過失、誤用その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 製品の設置時に生じた建物等への損傷や損害について、当社は一切責任を負いません。


カメラ各部の名称

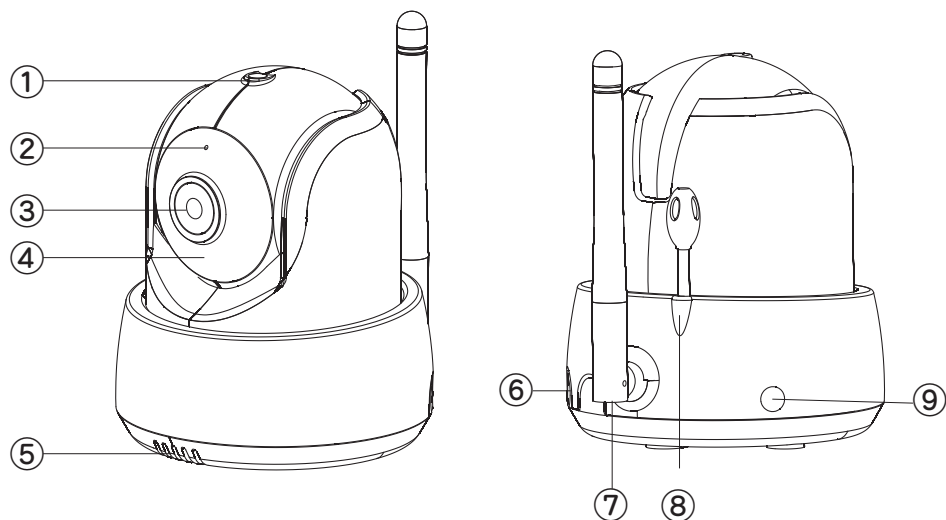

- ①明るさセンサー
- ②マイク
- ③レンズ
- ④赤外線LED
- ⑤スピーカー

- ⑥電源入力端子
- ⑦アンテナ
- ⑧温度センサー
- ⑨電源ランプ


モニター各部の名称

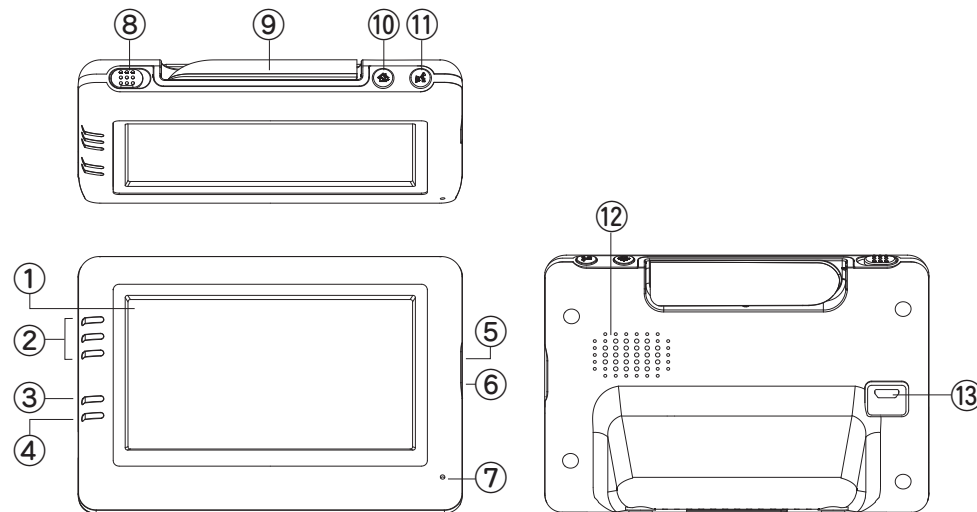

- ①画面
- ②ボリューム表示ランプ
- ③音声起動ランプ
- ④電源ランプ
- ⑤音量アップボタン
- ⑥音量ダウンボタン
- ⑦マイク

- ⑧電源スイッチ
- ⑨アンテナ
- ⑩メニューボタン
- ⑪音声通話ボタン
- ⑫スピーカー
- ⑬電源入力端子

カメラの起動

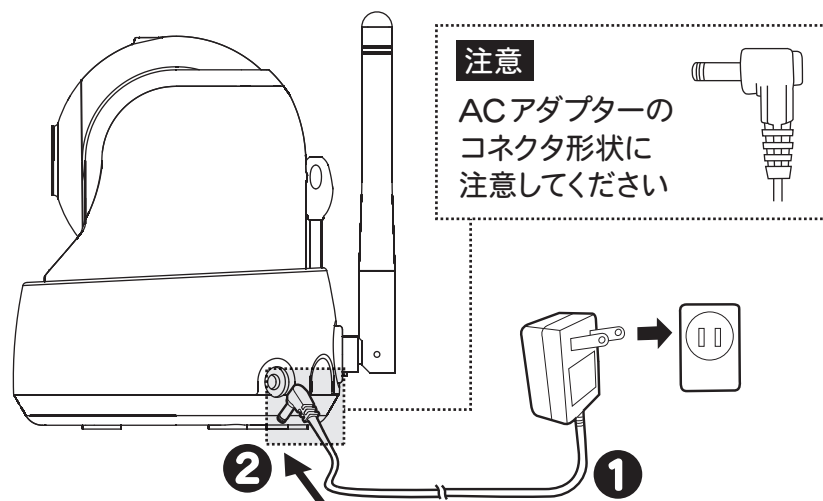


カメラ用のACアダプターを使用してコンセントと電源入力端子をつなぎます。

自動的に電源が入り、電源ランプが点滅しスタンバイ状態になります（20～30秒）。

カメラのスタンバイが完了すると電源ランプが点灯に変わります。

※ACアダプターは、必ず付属のカメラ用のACアダプターをご使用ください。

モニターの起動

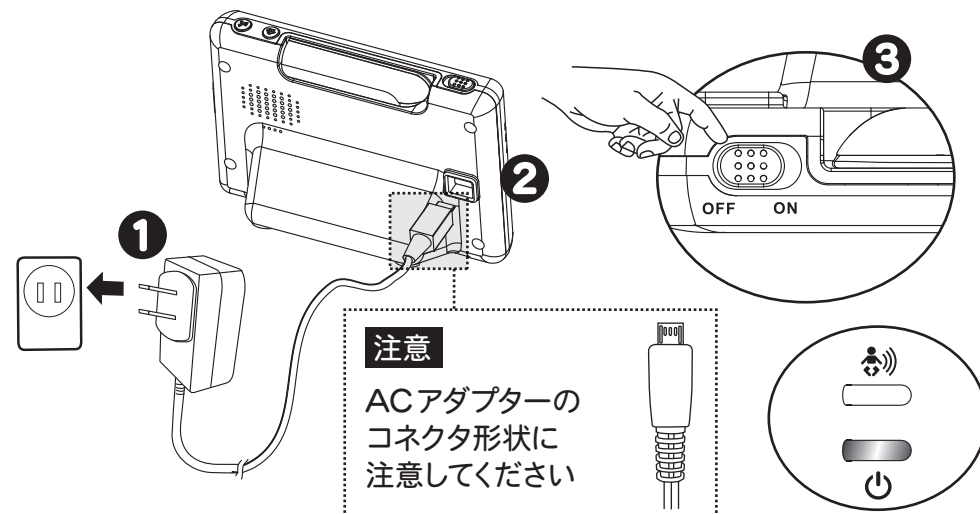

モニター用のACアダプターを使用してコンセントと電源入力端子をつなぎます。電源スイッチをスライドし、ONの位置にします。

電源が入ると電源ランプが点灯します。

※ACアダプターは、必ず付属のモニター用のACアダプターをご使用ください。

※カメラの電源が入っていない場合や電波の受信状態が悪く接続できない場合は警告音が鳴りますので、カメラの電源を確認し電波の届く場所に設置してください。

充電式バッテリー

モニターには充電式バッテリーが搭載されているのでコードレスで使用できます。


約5時間の充電で4～6時間使用できます。

※ご使用状況や設定により、バッテリーの持続時間は異なります。

Day&Night 機能

周囲が暗くなるとカメラのセンサーが明るさの変化を感知して自動的に暗視モード（赤外線撮影）に切り替わり、暗い場所でも映像を確認できます。暗視モードでは赤外線LEDによる撮影のため白黒の映像になります。暗視モードは約2mの撮影が可能です。

モニター・ランプ表示

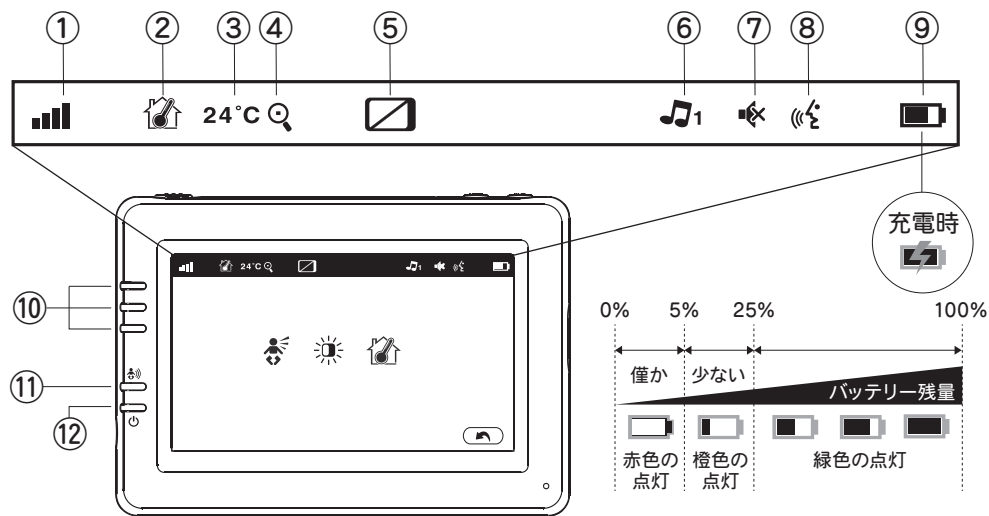

モニター表示

- ①電波受信状態
- ②温度警告設定 ON/OFF
- ③温度 (カメラセンサー)
- ④ズーム設定 ON/OFF
- ⑤画像オフ設定 ON/OFF
- ⑥子守唄設定
- ⑦音量 ON/OFF
- ⑧双方向音声通信 ON/OFF
- ⑨充電残量

ランプ表示

⑩ボリューム表示ランプ

緑色の点灯: カメラのマイクが検知した音声の大きさを3段階のレベルで表示します。
1つ点灯【低】→3つ点灯【高】


⑪音声起動ランプ

消灯 : 音声起動機能 OFF
橙色の点灯: 音声起動機能 ON

⑫電源ランプ


消灯 : 電源 OFF
緑色の点灯: 電源 ON
赤色の点灯: 充電中
赤色の点滅: バッテリー残量が5%以下

双方向音声通信機能

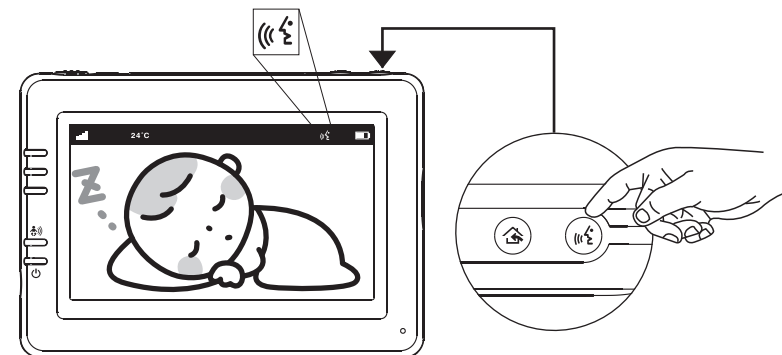

音声通話ボタン(8)を押すと、アイコン(8)が画面に表示されます。
(8)を押している間、モニター側の音がカメラ側に出力されます。
※ (8)を押している間は、カメラ側の音はモニターから出力されません。

音量設定機能

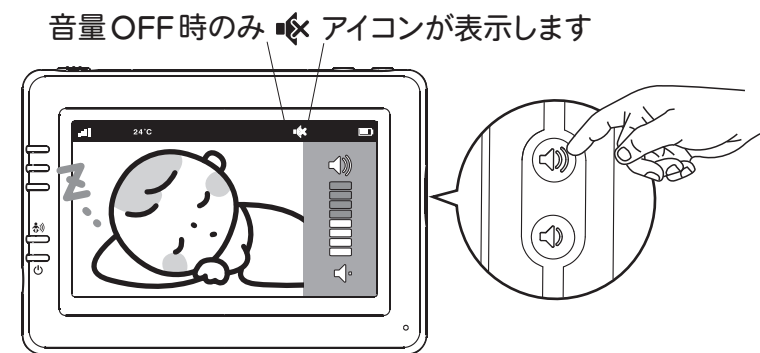

音量アップボタン(7) / 音量ダウンボタン(7)で音量を調整できます。

メニューオプション


音声起動機能



明るさ調節機能



室温表示&アラート機能

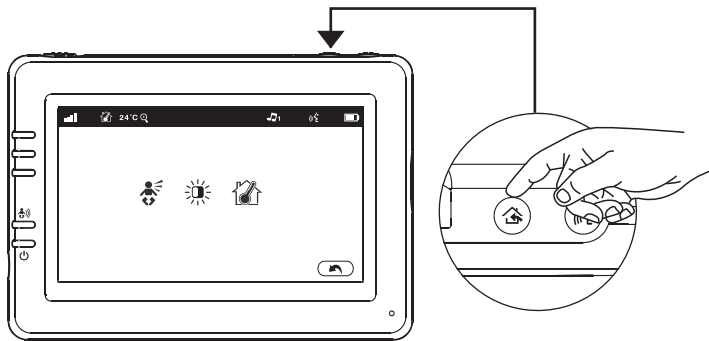

メニューオプションボタンを押すと画面にメインメニューが表示されます。「音声起動機能」、「明るさ調節機能」、「室温表示&アラート機能」の設定ができます。

音声起動機能

メニュー
オプション
から



感度レベル

感度
高



感度
中




感度
低



感度レベルを高くすると、より小さい音でも感知できます。

ON・OFF
切り替え

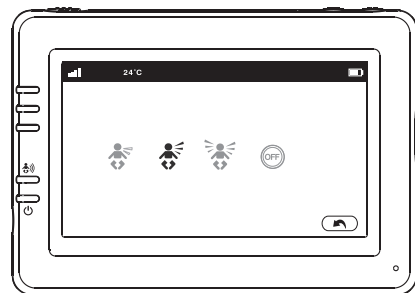

モニターがスリープ状態*の時に、カメラが音声を検知すると自動的に映像を画面に表示できます。音声起動機能の感度レベル(高・中・低)を選択してをタッチし、に切り替えます(音声起動機能ランプが点灯します)。

※「映像OFF(14ページ参照)」時に「音声起動機能」を「ON」にすると、自動的に「映像ON」に切り替わります。※「ON」にした後、音声が感度レベルに達しない状態が約20秒間続くと、

12 画面が自動的にスリープ状態*になります。

*画面は消えているが電源は入っている状態

明るさ調節機能

メニュー
オプション
から




暗く



明るく



画面上の (暗く) と  (明るく) でモニター画面の明るさを調整できます。

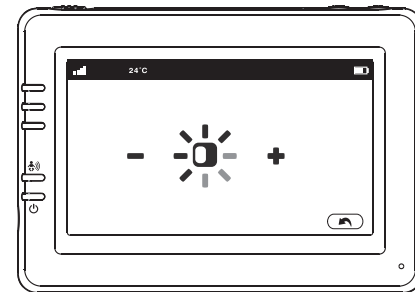

室温表示&アラート機能

メニュー
オプション
から



アラート ON 時のみ  アイコンが表示します

摂氏での
設定



華氏での
設定



アラート
ON・OFF
切り替え



摂氏(°C)、または華氏(°F)を選択できます。




カメラ周囲の温度が設定範囲外になると、アラート音でお知らせする機能です。、または  を選ぶと室温アラートの設定画面が表示されます。

【室温アラートの設定画面】




左の赤い表示で上限温度を、右の緑の表示で下限温度を選びます。

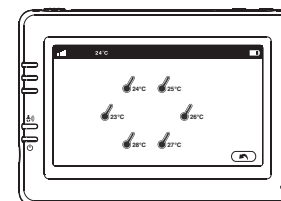

設定する温度を選びます。上限温度は23℃～28℃、下限温度は17℃～22℃のあいだで設定できます(摂氏の場合)。

温度設定後アラート ON  を選択すると設定範囲外の時にアラート音が鳴ります。

メニュー画面

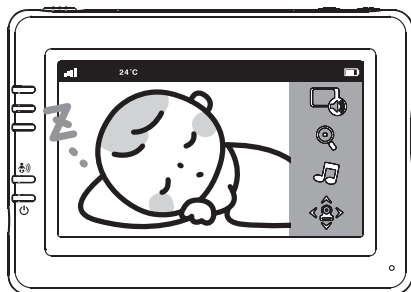


モニター画面をタッチすると、右側にメニューが表示されます。
メニュー画面では、「映像ON/OFF機能」、「デジタルズーム機能」、「子守唄機能」、「リモートコントロール」の設定ができます。

映像ON/OFF機能

メニュー画面から



映像OFF時のみ アイコンが表示します

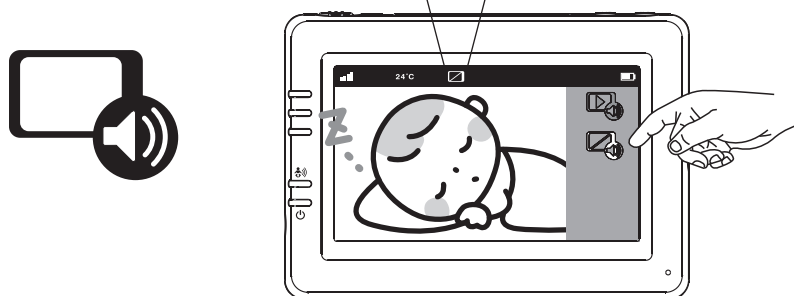


映像ON 、映像OFF（音声出力のみ）を設定できます。映像OFFを選ぶと約10秒後に映像が消えます。画面をタッチすると再び映像が映ります。
※「映像OFF」の時に「音声起動機能（12ページ参照）」を「ON」にすると、自動的に「映像ON」に切り替わります。

デジタルズーム機能

メニュー画面から




2倍時のみ アイコンが表示します

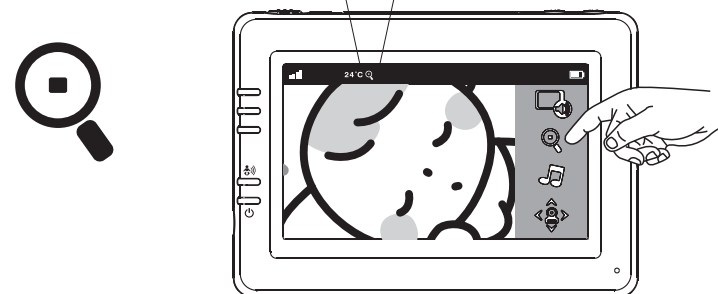

ズームアイコン をタッチすると映像を2倍に拡大して表示できます。
もう一度ズームボタン をタッチすると、通常のサイズに戻ります。

子守唄機能



メニュー画面から

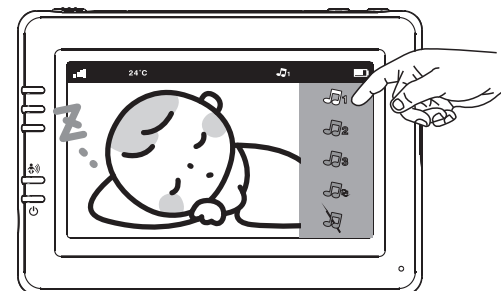

カメラから子守唄を流すことができます。
子守唄機能 をタッチして子守唄の切り替え（・・）、
（・・）の自動循環 、停止 を選択できます。

リモートコントロール

メニュー画面から

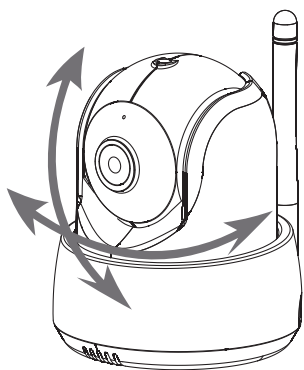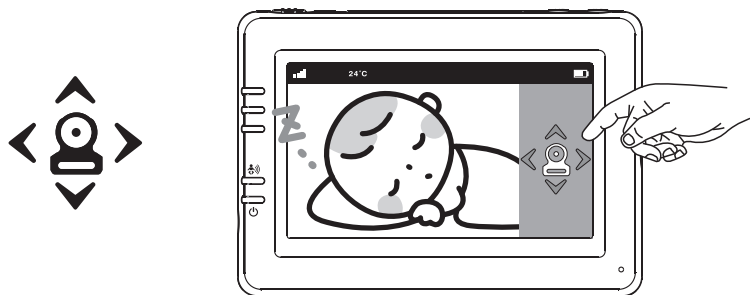


- カメラのアイコンの上下左右をタッチするとカメラの向きを変えることができます。上下120°、左右270°まで角度調整が可能です。
- ※カメラを動かしている間は音声は出力されません。
- ※カメラに直接触れて、カメラの向きを調整しないでください。故障の原因となります。

トラブルシューティング

製品が正常に動作しない場合や操作方法が分からない時は下記参照のうえ、再度使用方法をご確認ください。

症 状	トラブルシューティング
カメラの電源ランプが点かない（電源が入らない）。	ACアダプターが正しく挿入されているかご確認ください。 電源が入ると、カメラ後方の電源ランプが赤く点灯します。
モニターの電源ランプが点かない（電源が入らない）。	充電が切れている、もしくはACアダプターが正しく挿入されていない可能性があります。 ACアダプターの配線を確認し、充電を行ってください。
カメラの映像が表示されない。下記の画面が表示される。	カメラの電源が入っていない、もしくは電波受信状態が良くない可能性があります（電波の途切れ・電波が届いていない）。 カメラのACアダプターの配線を確認するか、カメラとモニターを近づけるか、設置の向きや位置、またはアンテナの向きを変更するなどの調整をしてください。

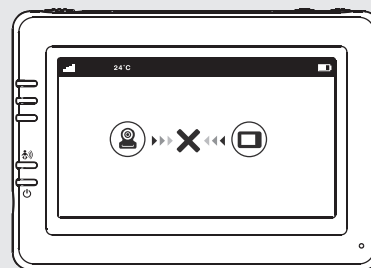

トラブルシューティング

症 状	トラブルシューティング
映像がコマ送りになる、映像が途切れる。	電波受信状態が良くない可能性があります（電波の途切れ・電波が届いていない）。 カメラとモニターを近づけるか、設置の向きや位置、またはアンテナの向きを変更するなどの調整をしてください。
映像は映っているが音声が出ない。	音量設定で音量を上げてみてください。カメラ向きをリモートコントロールで操作している際は音声が出力されません。
電波受信状態が頻繁に悪くなる。	Wi-Fiや電子レンジなどの電波機器をご使用されている場合や、近隣の電波環境により、電波受信状態が悪くなる場合があります。それらの機器のご使用を控えるか設置場所を遠ざけるなど調整をしてください。
電波受信状態のアンテナ表示が点滅している。	電波受信状態が良くない可能性があります。カメラとモニターを近づけるか、設置の向きや位置、またはアンテナの向きを変更するなどのご調整してください。アンテナ表示が点滅している時は、メニュー操作ができない場合があります。

症 状	トラブルシューティング
映像が白黒で表示されている。	光が弱い場所や暗い部屋（夜間など）でご使用の場合、赤外線撮影に切り替わり、白黒での表示になります。
夜間になると雪が降っているように映る。	空気中のチリやホコリが赤外線光に反射して撮影され、雪が降っているように映ります。赤外線撮影の特性で発生する現象ですので故障ではありません。
リモートコントロールを操作しても上下左右に動かない。	電波状況が良くないと操作できない場合があります。カメラとモニターを近づけるか、設置の向きや位置、またはアンテナの向きを変更するなどの調整をしてください。
一定時間後にモニター画面が黒くなる（何も表示されない）。	音声起動機能をONにして、音声の検知が感度レベルに達しない状態が約20秒間続くと、モニター画面が黒く（スリープ状態）になります。音声を検知するか、モニターを操作すると画面が表示されます。

スペック

■本製品は屋内用になります

■共通部

周波数帯域	2.4GHz 帯
無線認証	技術適合証明取得済 工事設計認証番号 ㊦ R 020-170196
通信距離	約 100m (障害物・障害電波のない環境において)
動作温度範囲	0～40℃

■カメラ

センサータイプ	CMOS
有効画素数	1280×720
電源	ACアダプター・DC5V 2A
赤外線投影距離	約 2m
外寸 (W×D×H)	約 8.5×9.7×10.3cm
重量	約 240g

■モニター

モニターサイズ	4.3 インチ
画面解像度	480×272
電源	ACアダプター・DC5V 1A
内蔵バッテリー	〈充電〉約 5H (電源 OFF 時) / 〈使用〉約 4～6H
外寸 (W×D×H)	約 12.9×4.3×9.0cm
重量	約 210g

※デザイン・仕様等は事前の予告なしに変更することがあります。

修理について

弊社の製品には、標準保証として【1年間の無償センドバック保証】が付属しています。また、すでに保証期間が終了している製品については、有償にて修理を承ることが可能です。修理サービスをご希望のお客様は、下記の事項を予めご確認・ご理解の上、修理をご依頼いただきますようお願いいたします。

センドバック保証とは？

ご購入いただいた製品に不具合（故障など）が発生した場合、製品をご返送いただき修理を行うサービスのことです。

※弊社では出張・訪問での修理サービスは行っておりません。

※バッテリーの使用と経年による性能劣化は保証対象外となります。

■ご返送いただく製品について

保証期間内の場合は、製品のセット内容すべてと保証書（本書の最終ページ）を同梱してお送りください。

※輸送時の製品破損については、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

■修理期間

修理期間は、弊社到着後 7 日間～14 日間程度とお考えください。修理期間が長くなる場合には、弊社よりご連絡いたします。

■修理費用について

保証書に記載の弊社の無償修理規定に基づいて対応いたします。有償修理になる場合には必ず見積り金額をご案内させていただきます（修理見積りは無料）。見積り金額に同意いただいた上で、修理作業を進行いたします。